


WA-1000 Quick Start Guide

Parts


Number	Part	Needed but Not Provided
1	WA-1000 Wireless Water Alarm System Base Station	9 Volt Battery
2	WS-1000 Wireless Water Sensor	2 AA Batteries
3	AC Power Adapter	Telephone
4	Phone Cord 6 ft (1.83 m) length	

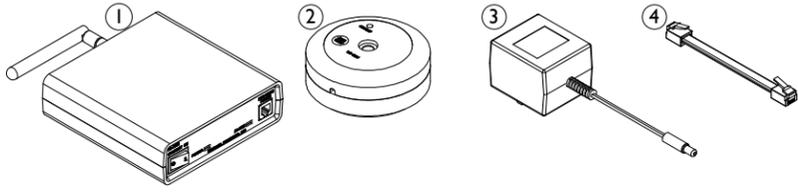

A. Install 9-Volt battery in WA-1000



B. Install AC power adapter in WA-1000

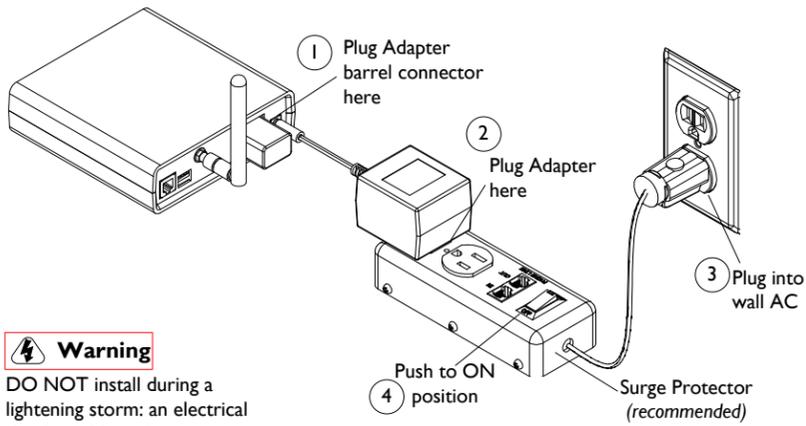


Warning

DO NOT install during a lightning storm: an electrical shock could result.

E. Install batteries in WS-1000


1. Install the "2" AA batteries as shown below. Note battery polarity.

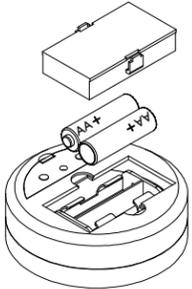

Note: Once the batteries are installed, leave the sensor turned upside down to mute the audible 90 dB beep, which starts in approximately 30 seconds, and beeps every 10 seconds thereafter until joined to the WA-1000 base station.

F. Join the WS-1000 sensor to WA-1000 base station

WS-1000 button, LED, siren:

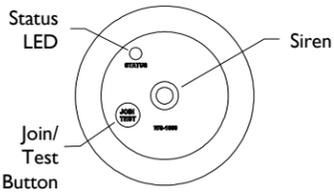

Join WS-1000 sensor to base station


To join the sensor to the base station, do the following:

1. Pick up the phone receiver and follow the voice prompt.

Step 2




Step 3

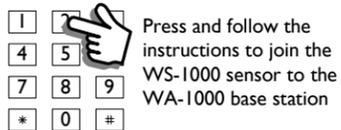

4. When finished, hang up the phone receiver.
5. Disconnect the phone cord for the front panel phone jack.


C. DIP Switches

DIP switches determine how the FA-1000 will respond to alarm conditions.

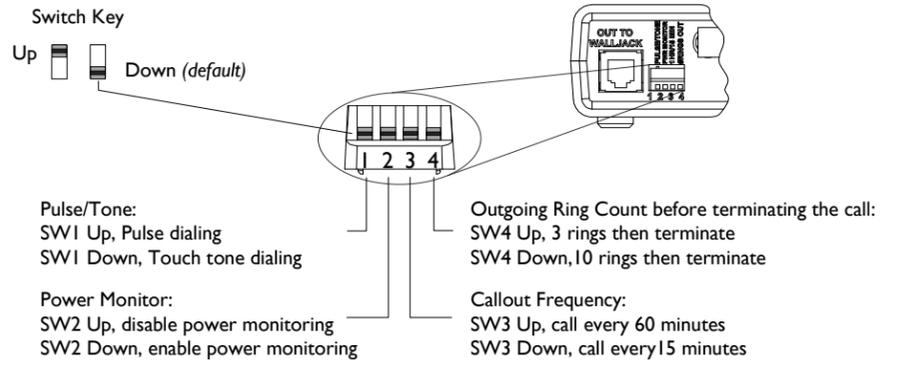

D. Entering phone numbers

1. Connect a phone to the RJ-11 program phone jack on the front panel using the provided phone cord as show below.

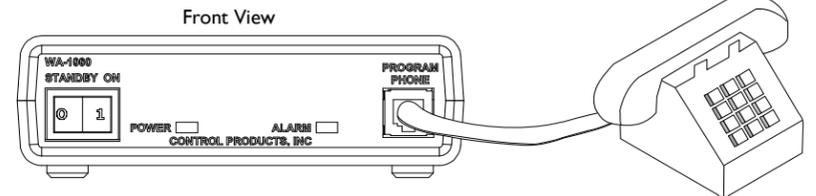

2. Push the ROCKER SWITCH on the front panel to STANDBY—alarm LED will be flashing.


Note: Follow all appropriate calling rules for local or long-distance calls when entering phone numbers.

3. Pick up the phone receiver and follow the prompt to enter the "3" phone numbers.

Step 4



Step 5

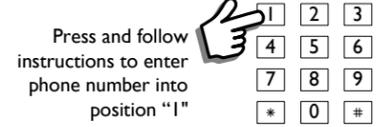


6. When finished, hang up the phone receiver.

G. Test dial out to your call-to phone numbers

It is important that you verify that the WA-1000 can call out to your call-to phone numbers. To perform a call-to phone numbers test, do the following:

1. Connect the phone cord to the phone jack on the back of the WA-1000, and to the wall jack via a surge protector (recommended) or directly to the wall jack to complete the installation as shown below.

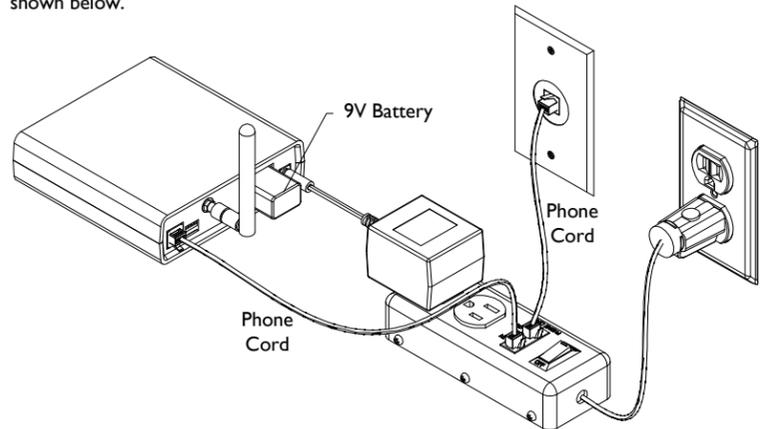

2. Push the ROCKER SWITCH on the front panel to the ON position.
3. Disconnect the 9V battery from the WA-1000 base station.

Note: It will take about "6" minutes before the base station will start calling the call-to phone numbers.


4. After the phone test is completed, push the ROCKER SWITCH on the front panel to the STANDBY position.
5. Re-install the 9V battery.
6. Push the ROCKER SWITCH to the ON position.

H. Place and test the WS-1000 sensor

Once the sensor has been placed in the desired location, you must ensure that it has a communications link with the base station. To check for a communication link, do the following:

If the status LED:

- Turns **GREEN** for a short time, then turns OFF, means a valid communications link with the base station.
- Turns **RED** for a short time, then turns OFF: the communications link with the base station is broken. When this occurs, move the sensor and point its transmitter opening toward the base station; then press the JOIN/TEST button. Repeat this process until the Status LED turns **GREEN** for a short time, then turns OFF, means a valid communications link with the base station.

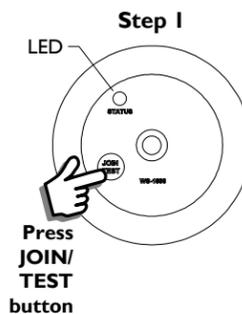


Guide de démarrage rapide pour le WA-1000


Pièces

Numéro	Pièce
1	Station de base du Water Alarm sans fil WA-1000
2	Capteur d'eau sans fil WS-1000
3	Adaptateur d'alimentation CA
4	Cordon de téléphone de 6 pi (1,83 m) de longueur


Requis mais non fourni
Pile de 9 volts
Deux piles AA
Téléphone

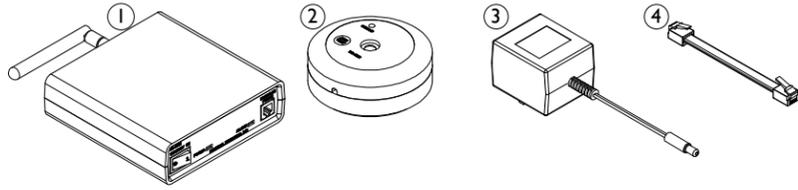

A. Installer la pile de 9 volts dans le WA-1000

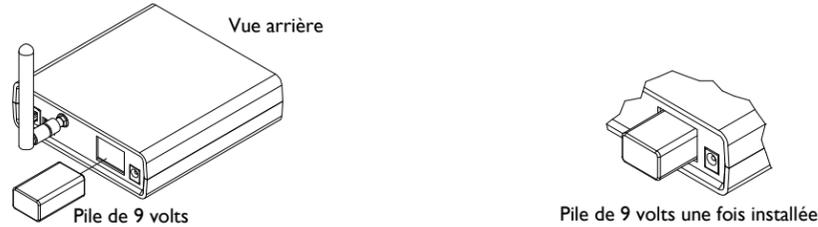


B. Installer l'adaptateur d'alimentation CA dans le WA-1000

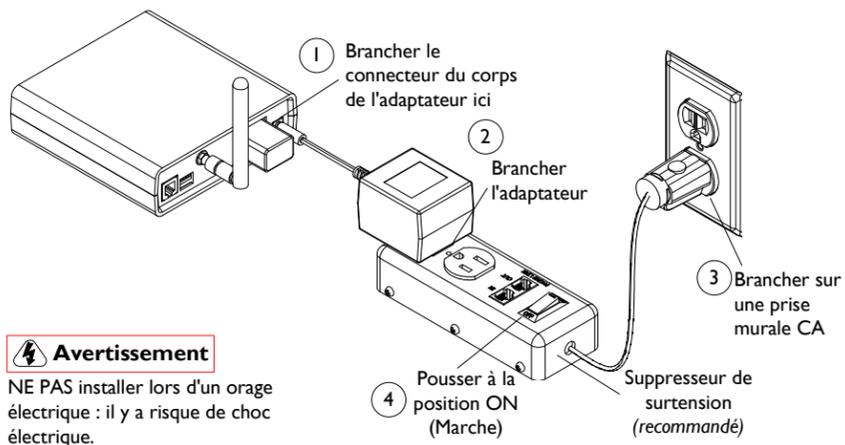

⚠ Avertissement
NE PAS installer lors d'un orage électrique : il y a risque de choc électrique.

E. Installer les piles dans le WS-1000


1. Installer les 2 piles AA comme indiqué ci-dessous. Aucune polarité de pile.

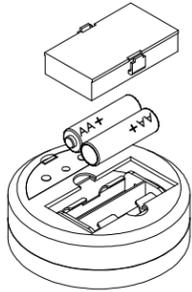

Remarque : Une fois les piles installées, laisser le capteur à l'envers afin de mettre en sourdine le bip de 90 dB, qui commence dans environ 30 secondes, et qui émet un bip toutes les 10 secondes par la suite jusqu'à ce qu'il soit relié à la station de base WA-1000.

F. Relier le capteur WS-1000 à la station de base WA-1000

Bouton du WS-1000, DEL, sirène :

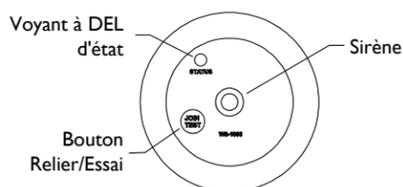

Relier le capteur WS-1000 à la station de base

Suivre les étapes ci-dessous pour relier le capteur à la station de base :


1. Soulever le récepteur téléphonique et suivre les invites vocales.

Étape 2



Appuyer pour entrer le menu du programme

Step 3

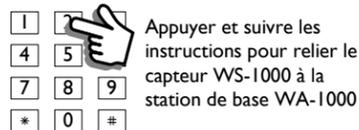


Appuyer et suivre les instructions pour relier le capteur WS-1000 à la station de base WA-1000

4. Une fois terminé, raccrocher le récepteur téléphonique.
5. Débrancher le cordon du téléphone de la prise téléphonique du panneau avant.


C. Commutateurs DIP

Les commutateurs DIP déterminent comment le WA-1000 répondra aux conditions d'alarme.

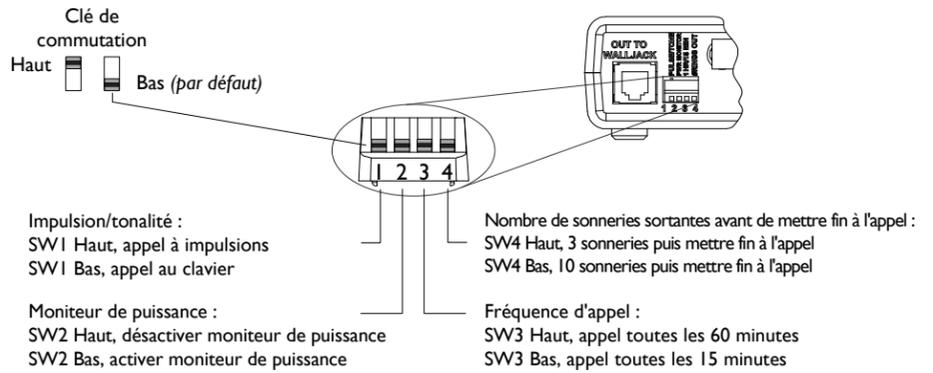

D. Entrée des numéros de téléphone

1. Brancher un téléphone sur la prise téléphonique RJ-11 program phone du panneau avant à l'aide du cordon de téléphone fourni, comme indiqué ci-dessous.

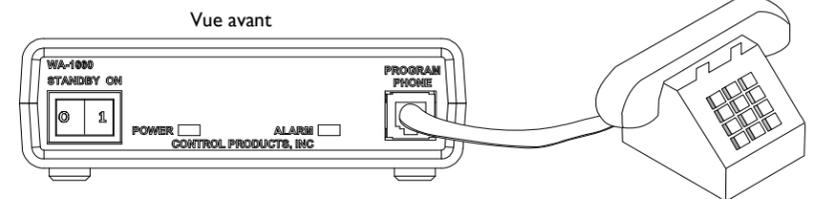

2. Mettre L'INTERRUPTEUR À BASCULE du panneau avant sur la position STANBY (attente) - le voyant à DEL clignotera.

Remarque : Suivre toutes les règles d'appel pour les appels locaux et interurbains au moment d'entrer les numéros de téléphone.

3. Soulever le récepteur téléphonique et suivre l'invite pour entrer les 3 numéros de téléphone.

Étape 4



Appuyer pour entrer le menu du programme : écouter les options

Étape 5




Appuyer et suivre les options pour entrer le numéro de téléphone sur la position 1

6. Une fois terminé, raccrocher le récepteur téléphonique.

G. Faire un appel sortant d'essai aux numéros de téléphone programmés

Il est important de vérifier que le WA-1000 peut faire des appels sortants à vos numéros de téléphone programmés. Suivre les étapes ci-dessous pour effectuer un appel sortant d'essai aux numéros programmés :

1. Brancher le cordon du téléphone sur la prise téléphonique à l'arrière du WA-1000 et sur la prise murale à l'aide du suppresseur de surtension (recommandé) ou directement sur la prise murale afin de compléter l'installation, comme indiqué ci-dessous.

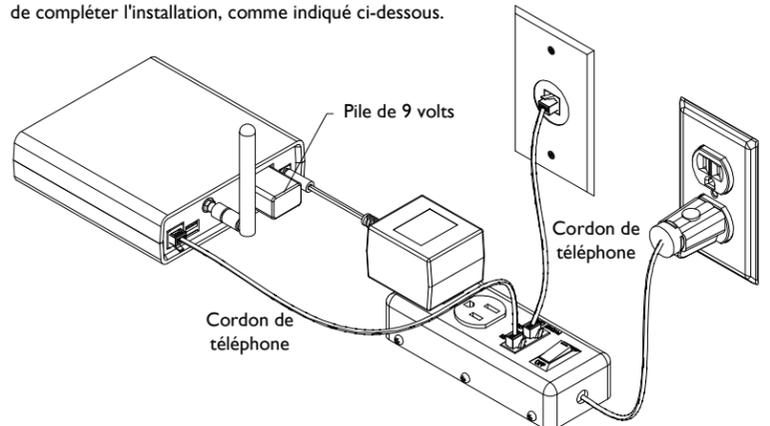

2. Mettre L'INTERRUPTEUR À BASCULE du panneau avant sur la position ON (Marche).
3. Débrancher la pile de 9 V de la station de base du WA-1000.

Remarque : Il faudra environ 6 minutes avant que la station de base se mette à appeler les numéros de téléphone programmés.


4. Une fois l'essai téléphonique terminé, mettre L'INTERRUPTEUR À BASCULE du panneau avant sur la position STANBY (attente).
5. Réinstaller la pile de 9 V.
6. Mettre l'interrupteur à bascule sur la position ON (Marche).

H. Placer et essayer le capteur WS-1000

Une fois que le capteur a été placé à l'emplacement désiré, vous devez vous assurer qu'il y a un lien de communication avec la station de base. Suivre les étapes ci-dessous pour vérifier qu'il y a un lien de communication :

Si le voyant à DEL d'état :

- Est **VERT** pendant une brève période de temps, puis s'éteint, cela signifie qu'il y a un lien de communication valide avec la station de base.
- Est **ROUGE** pendant une brève période de temps, puis s'éteint, cela signifie que le lien de communication avec la station de base est rompu. Lorsque cela se produit, déplacer le capteur et diriger l'ouverture de l'émetteur vers la station de base, puis appuyer sur le bouton JOIN/TEST (relier/essai). Répéter ce processus jusqu'à ce que le voyant DEL d'état soit **VERT** pendant une brève période de temps, puis s'éteigne. Cela signifie qu'il y a un lien de communication valide avec la station de base.

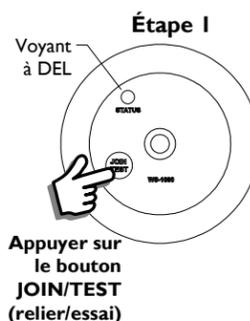

Appuyer sur le bouton JOIN/TEST (relier/essai)